


Notice de démontage/remontage pour nettoyage

Tréfine manuelle

Références concernées	Désignation	Nombre de Composant
B2342081	Tréfine manuelle	4

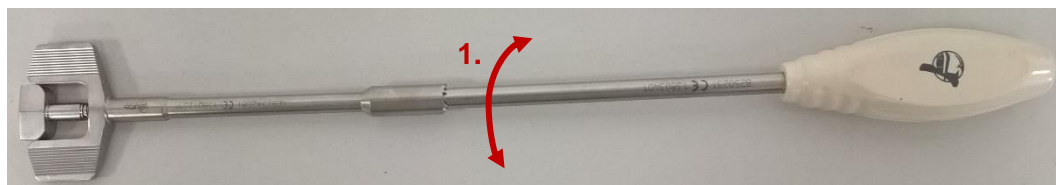

Etapes de démontage/remontage pour nettoyage

Pour le nettoyage des tréfine manuelle, le démontage est **obligatoire** :

1. Dévisser la tréfine à l'aide du tournevis B250231 (hexa 3.5), en gardant le ressort sur la tige
2. Nettoyer chaque pièce
3. Remonter le tout sans forcer à l'aide du tournevis B250231 (hexa 3.5)

Instruction for assembly and disassembly for cleaning


Manual trefine

Associated reference	Designation	Number of components
B2342081	Tréfine manuelle	4

Ejection
system



Screwdriver
housing

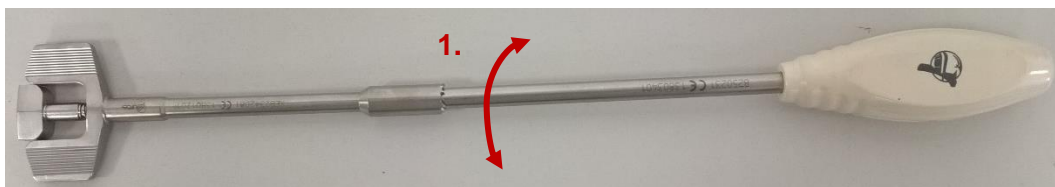

Steps for assembly/disassembly for cleaning

For the cleaning of the manual trefine, the disassembly is **obligatory**:

1. Unscrew the stem with the screwdriver B250231 (hexa 3.5), keeping the spring on the stem;
2. Clean each part;
3. Assemble the set without force helping with the screwdriver B250231 (hexa 3.5)